


# Bosal Oris Anhängervorrichtungen

## Sets

**Spart Zeit und Geld!**

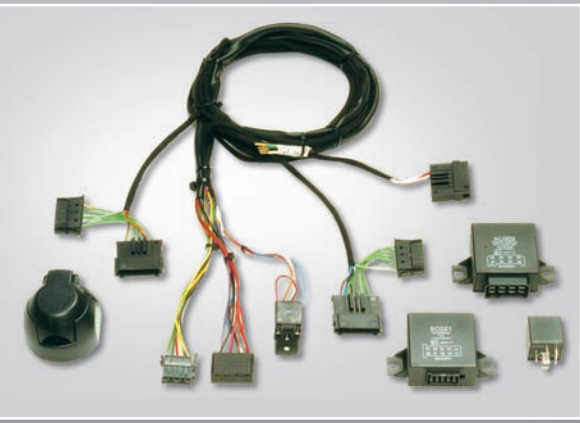

- ✓ Spitzentechnologie aus der Erstausrüstung
- ✓ Montagefreundliches Komplett-Set
- ✓ Fahrzeugspezifische Elektrosätze
- ✓ Breites Lieferprogramm
- ✓ Sofort einsatzbereit durch beiliegenden Adapter  
(von 13-poliger DIN-Steckdose auf 7-poligen Stecker)

BOSAL ORIS SETS

**bosal** **ORIS**

# Bosal Oris Anhängervorrichtungen

## Lieferprogramm Sets

Verwendung	Typ	Baujahr	Bosal-Nr.	Ausführung
AUDI A3 Fließheck 3-türig	8P	06/03 -	<b>039-021</b>	AK40/41
AUDI A4 Limousine, Cabrio	8E / 8H / B6	11/00 - 10/04	<b>039-051</b>	AK11
AUDI A4 Kombi	8E / B6	06/01 - 10/04		
AUDI A4 Limousine, Cabrio	8E / 8H	11/04 - 10/07		
AUDI A4 Kombi	8E	11/04 - 03/08		
AUDI A6 Limousine	4F	06/04 -	<b>039-131</b>	AK40/41
AUDI A6 Kombi	4F	04/05 -		
BMW 3er Limousine	E46	04/98 - 02/05	<b>039-121</b>	AK11
BMW 3er Coupe	E46	04/99 - 08/06		
BMW 3er Kombi	E46	09/99 - 09/05		
BMW 3er Cabrio	E46	04/00 - 06		
BMW 3er Compact	E46	06/01 - 05		
FORD Focus II Kombi	DAW	02/05 -	<b>039-101</b>	AK11
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine	W204	03/07 -	<b>039-151</b>	AK40/41
MERCEDES-BENZ C-Klasse Kombi	S204	11/07 -		
OPEL Astra H Kombi	A-H/SW	10/04 -	<b>039-091</b>	AK11
OPEL Meriva	X01	03 -	<b>039-011</b>	ECOFIT
OPEL Vectra C Kombi	Z-C	10/03 - 08	<b>039-111</b>	AK11
OPEL Zafira	T98	98 - 05	<b>039-001</b>	ASP
SKODA Octavia Limousine, Kombi + Scout	1Z	01/05 -	<b>039-081</b>	AK11
VW Golf V Fließheck	1K	11/03 - 08	<b>039-021</b>	AK40/41
VW Golf V Plus	1KP	05 -		
VW Golf V Kombi	1K	03/07 -	<b>039-161</b>	AK6
VW Jetta III	1K2	06/05 -		
VW Passat Limousine	3C	03/05 -	<b>039-071</b>	AK11
VW Passat Kombi	3C	09/05 -		
VW Touran	1T	03/03 -	<b>039-141</b>	AK40/41
VW Transporter T5	7H	02 -	<b>039-171</b>	AK4

Bitte einschränkende Hinweise im Katalog beachten (analog der Artikel-Nr. für die einzelne Anhängervorrichtung)!